バランスタイプアッテネータBOX

Balanced T-ATTBOX 取り扱い説明書



■■ 保証について

アッテネータボックスをお求め頂きありがとうございました。

製品は細心の注意を払って製造しておりますが、もし初期不具合がございましたら早期にご連絡をお願 いします。この製品は電気的にはパッシブ(受動機器)で、お客様の機器の出力ではじめて機能します が、お客様でのご使用方法が不確定の為、ご使用開始後の保証は一切できません。ご承知ください。

仕様に関する警告事項

- 1. 本製品はオーディオ信号で外部入力相当(ライン)の入力を減衰させる目的で使用する定インピーダ ンス減衰器です。その他の目的には使用しないでください。
- 2. つまみ位置01(最も左に回した位置)では、入力側は抵抗器入力となりますが、出力側は短絡となり ます。接続する機器に不都合がある場合は使用しないでください。
- 3. つまみ位置23(最も右に回した位置)では、入力と出力が直結となります。接続する機器に不都合が ある場合は使用しないでください。
- 4. 原理上、接続される機器側の入出力インピーダンスと整合が取れている場合に定インピーダンスで ねらいの減衰率(dB)となります。(整合が取れていなくとも減衰器として機能します)
- 5. 減衰率とインピーダンスは、標準抵抗器を使用するため、値の組み合わせと抵抗器単体のばらつき による誤差が発生します。(誤差は特性測定結果(参考用)を参照下さい)

■■ 仕様


- 1. 入出力端子 XLRコネクター (Pin1=G Pin2=HOT Pin3=COLD でPin1は本体シャ シに接地しています) ステレオ(2Ch)
- 2. 入出カインピーダンス 20KΩ 不平衡使用時は10KΩ
- 3. 標準品減衰率 ∞.62.50.42.37.34.32.30.28.26.24.22.20.18.16.14.12.10.8.6.4.2.0 dB
- 4. ケースサイズ H90×W100×D114(mm 脚は除く)
- 5. 突出部寸法 つまみ約21mm、アースターミナル約14mm
- 6. 重量 約575グラム

主な部品(相当品を含む)

- 1. 抵抗器 1/4W 1% 金属被膜抵抗器 KOA製 MFS1/4CC F (基板は工房ASAI製)
- 2. ロータリースイッチ 東京測定器材 RP7X4-4-23 BG15° 20R
- 3. つまみ サトーパーツ K-100-2289 (キャップと矢印付き)
- 4. アースターミナル サトーパーツ T-10
- 5. XLRコネクタ NEUTRIK Aseries output用=NC3MAV input用=NC3FAV (又は
- 6. ケース 株式会社タカチ電機工業 KCS100-90-110-NBB (加工は工房ASAI 脚 はB-P41又は同等品)
- 7. 内部端子台 サトーパーツ ML-35-B-4P ×2 又は同等品
- 8. アースポイント変更SW フジソク MFS101D-14-Z 又は同等品

電気回路図 1unit Front側 R1 R1 O 1 R2 ≤ QUTPUT input機器側 output機器側 INPUT G G 7 1=ground 1=ground SW1 ≶ R2 0 2=hot(+Ve) 2=hot(+Ve) 3=cold(-Ve) 3=cold(-Ve) R1 R1 Rear側人

1unit (=1/2chanel=1/4stereo) 電気回路図

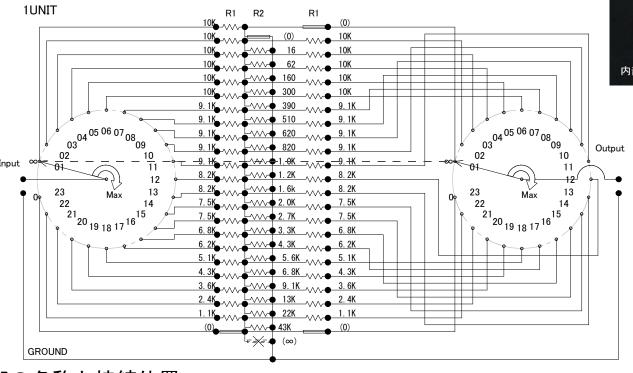

左の回路図は1チャンネル分です 1台に2チャンネル(ステレオ)あります。

SW1は本機を不平衡回路で使用する場合に2つ のユニットのR2の中間点(N)をグラントアースにし て、片ユニットだけで使用する為のスイッチです。 なお、このスイッチの操作の他に、下写真に示すよ うな変換プラグが必要です。ご自身で調達下さい。



短絡 表記の注記 開放

左の回路図は1ユニット分です。 LRの各アッテネータは2ユニットで構成さ れます。

アッテネータの各ユニット単体では電気 回路的には独立していますが、左上図 のように結線されています。

注意. 左図の「GRAND」は通常使用の場 合(平衡接続)はケース側のアースには 接続していません。

各部の名称と接続位置



- ■フロントパネルは取説左上図の通りです。アッテネータつまみが左右独立してあり、23ポジションで仕様で示す減衰率となります。(連動しません。両方を操作して下さい)
- ■リアパネルは左図のように左右入出力XLRコネクタとアース端子とスイッチがあります。
- 1. XLRコネクタに入出力を接続して下さい。
- 2. スイッチは、本機を不平衡回路で使用する場合に「N-1」側にしてご利用できます。その他の場合は 「open」側にして下さい。(上記、電気回路図を参照下さい。)

- 1. 本機はバランス(平衡)回路用のオーディオのライン信号用のステレオアッテネータです。(左右単独で 使用可能)
- 2. 入出力の1番ピンはケースにシャシーアースされています。 3. 入出力インピーダンスの背面の表示は不平衡の場合の表示となっています。
- 平衡・不平衡の変換機能はありません。
- 平衡・不平衡の混在する使用はできません。
- 6. 接続するコネクタ・線・機器によっては見かけは平衡回路用であっても、不平衡回路となっている機器があるようです。各機器をよくご理解の上ご利用下さい。
- 7. 本機はパッシブ(受動)機器です。抵抗器を介していますが入力と出力は常に接続されています。接続する機器の為に、電源の入切時は本機側をつねに「∞」にするよう強くお勧めします。

付属品(本体を含む)

- 1. 本体(貼り付け脚4個を含む)
- 2. 取扱説明書(本書)
- 3. 特性測定結果(参考用)

工房ASAI

群馬県前橋市鶴が谷町19-11

URL: http://tec-asai.com/tec-asai home/



Copyright 工房ASAI

Ver. 2014/01/10